

Specifieke luifel voor

# RAPIDO

C A R A V A N E S



*Rapido Elegance*

**Soplair**  
LIGNE AUVENT

68, av. du Général de Gaulle - B.P. 46 - 30130 Pont-Saint-Esprit  
Tél. 04 66 39 21 05 - Fax. 04 66 39 10 13

# Rapido Elégance

## Concept

**Links :** verwijderbaar muskietengaas.  
**Rechts :** verwijderbaar raam.  
 Beide zijden zijn verwisselbaar.  
**Gevel :** verwijderbaar.

## Gegevens

**Diepte :** 2m40 + luifelte 0m30.  
**Frame :** CATEPOX ø 22.  
**Dak :** Isotherm met aluminium.  
**Muren :** Ten Cate acryl en Dralon.  
**Silkrand :** met PVC ogen.  
**Verankering :** overdwars.  
**Totaal gewicht :** 30 kg.

## Extra's

Zonnescherm.  
 Oprolstaang.  
 Nok Anti-wateroverlast.

## Voordelen

Perfect aangepast aan uw caravan, volledig verwijderbaar.  
 Licht en gemakkelijk op te zetten.  
 Dak van isotherm met aluminium en de nieuwste synthetische materialen voor comfort en levensduur.

# Sollette - Joes




### MATEN



Online 33/34/39  
Tamaris 34/37/42



### UITBREIDINGS/MOGELIJKHEDEN

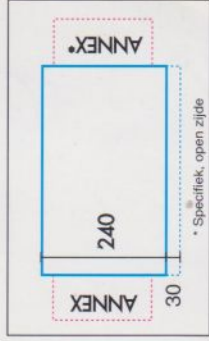

## Gegevens

**Diepte :** 2m20.  
**Frame :** CATEPOX ø 22.  
**Dak :** Waterdicht en bederfwerend katoen (300g/m<sup>2</sup>).  
**Zijkanten :** Oprolbaar, PVC gecoat doek.

## Extra's

Tochtflapen wiel flap.



# Rapido Classic

## Concept


**Links :** Afneembaar Crystal met 1 ingang.  
**Rechts :** Vast Muskietennet met rechthoekige top.  
**Gevel :** Kan worden opgetild.

## Gegevens

**Diepte :** 2m40 + luifelte 0m30.  
**Frame :** ø 22 - 2 kleuren.  
**Dak :** WR 18.  
**Muren :** Synthetische en PVC.



## Návod k použití

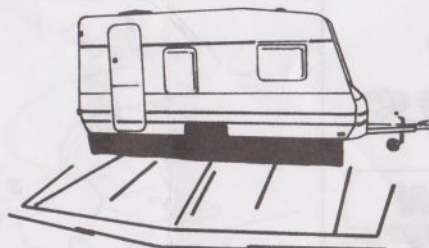

A) Připravte si nosnou konstrukci z tyček, ale nesestavujte ji.




B) Do kedru navlékněte střechu předstanu.




C) Roztáhněte střechu po celé délce, předstan musí být na obou stranách ve stejné vzdálenosti od země.




D) Postavte vnější středovou tyčku do otvoru ve stanu. Do vnější středové tyčky vložte vnější horní tyčku směrem k boku, postavte boční tyčku do stanu a spojte s boční tyčkou. To samé udělejte na opačné straně.

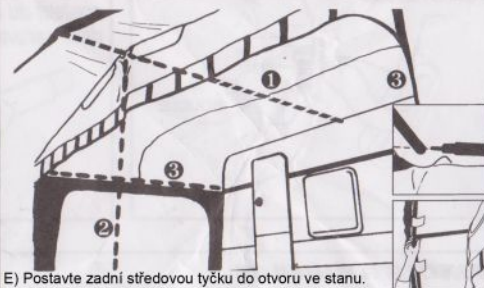


E) Postavte zadní středovou tyčku do otvoru ve stanu. Přední a zadní středovou tyčku spojte tyčkou 1. Spojte si boční a zadní tyčku a spojte je s vnější a vnitřní stranou konstrukce. Stejný postup realizujte i na druhé straně.

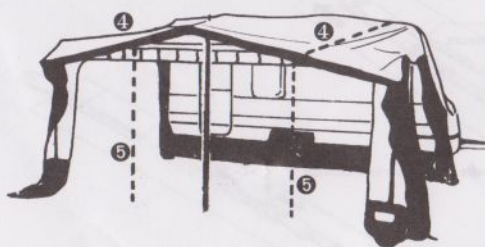

F) Upevněte horní výstupy (4 kusy) a přední přesahy (3 kusy).

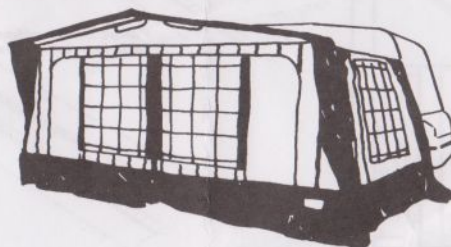

G) Pomocí zipů připevněte boční a přední části. Boční částí je možné zaměnit za samostatné boční části, které mají vlastní kovovou konstrukci.

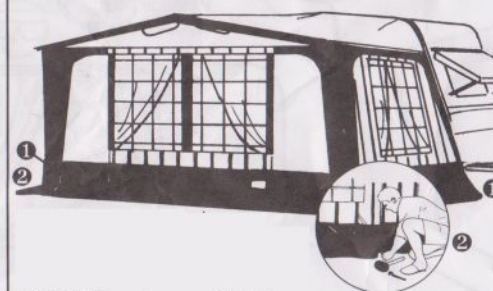

G) Vše řádně vypněte a zpevnějte kolíky.

Stan je složen z několika částí. Stanové tyčky v modrém pruhovaném obalu, hlavní horní částí stanu, dvou bočních částí stanu a dvou předních částí stanu. Ke stanu jsou dále samostatné boční rozšíření (ANEXY), které se ke stanu připevní místo bočních částí zipy. Tyto dvě samostatné bočnice mají každá vlastní tyčky v stříbrném obalu.


# Surbaisse Special/Sopclair/Rapido ARMATURE

Fibre  
Vare nr. 13200SOP2



# campion

campion production aps  
Frame made by Campion produktion DK 7100 Vejle

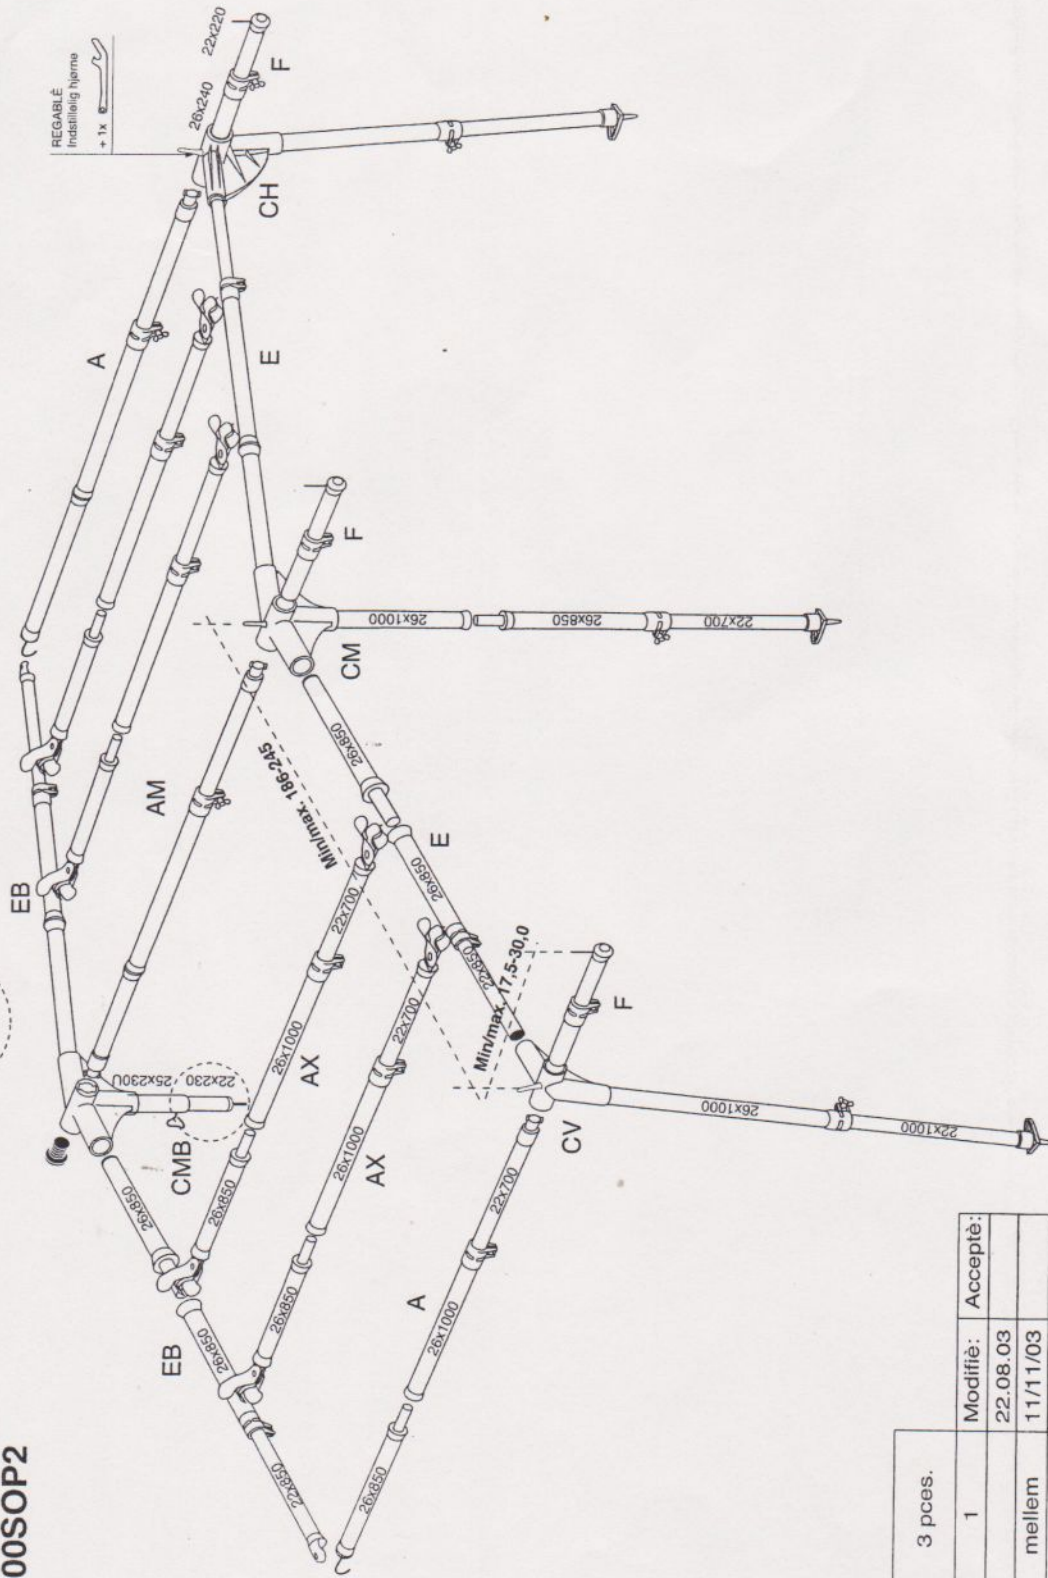


2004

	3 pces.		
Sac:	1	Modifié:	Accepté:
Carton:	mellem	22.08.03	
Diagram	1	11/11/03	

# MONTAGES PARTICULIERS

## SANGLES

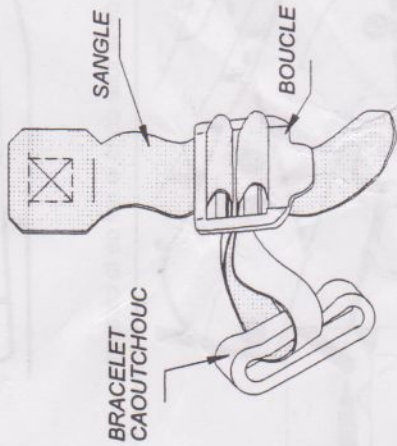

## PAN COUPE

Mettre l'angle repéré avec un scotch de couleur du côté profilé de la caravane




## MONTAGE DES PINCES




## FERMETURES


Rassemblez vos 2 curseurs en bout de votre demie fermeture.

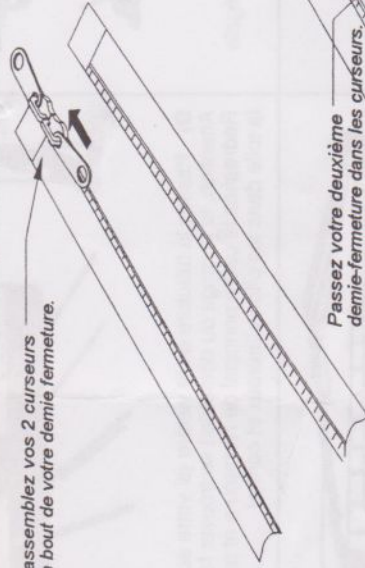

Passez votre deuxième demie-fermeture dans les curseurs.

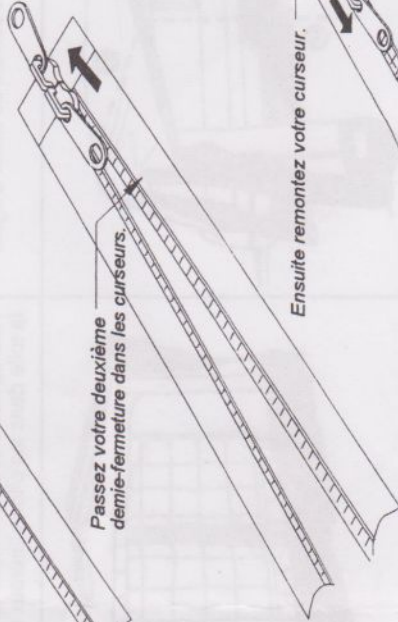


Ensuite remontez votre curseur.

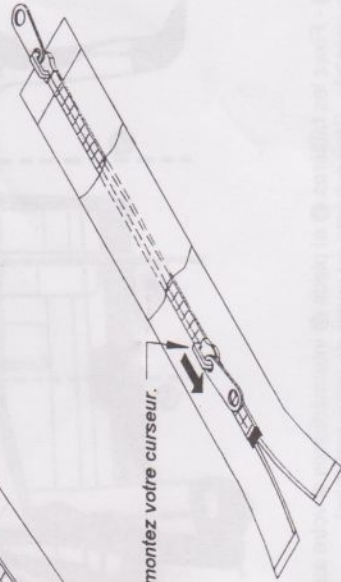

## PINCES A RIDEAUX

Passage pour les pinces à rideaux

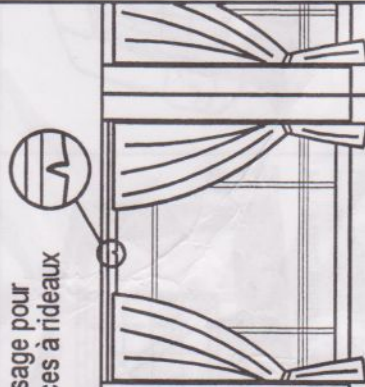




## Notice de montage des auvents.



C) - Répartissez également votre toile par rapport à votre caravane. Les coutures latérales du toit doivent se situer à égale distance du sol.

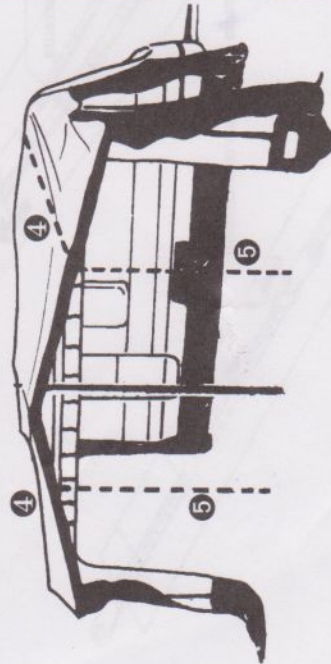

F) - Fixez les faitières **4** et pieds **5** intermédiaires si votre auvent en possède. (Voir schéma au verso de votre armature).



A) - A l'aide du plan de votre armature (au verso), repérez les différents éléments que vous disposerez au sol. Assemblez le ou les cadres principaux.




D) - Passez la tubulure de la visière (si votre auvent en est pourvu). Attention, le perçage du dôme doit se trouver face à la caravane. Redressez le cadre principal de l'armature et passez les œillets de la toile dans les pitons latéraux et central.



G) - Après avoir tendu légèrement l'armature de votre auvent, adaptez les panneaux détachables.



B) - Passez le jonc de la toile dans le rail de la caravane.

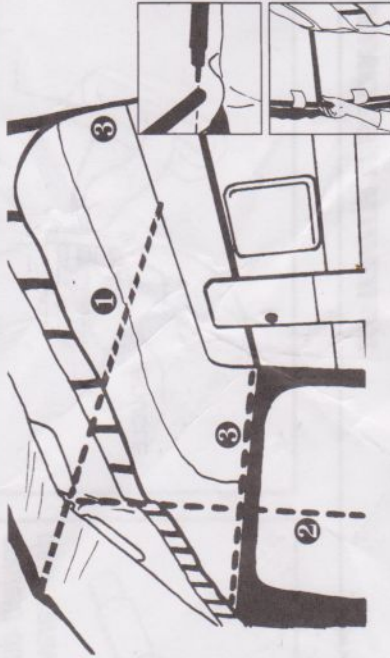

E) - Placez la faitière centrale **1**, puis le mât central **2**, et enfin les faitières latérales **3**.



H) - Fixez ensuite les tendeurs caoutchouc au sol en commençant par les 2 angles AR, puis les 2 angles AV (opération à réaliser l'auvent fermé). Il vous restera ensuite à fixer la toile à pourrir à l'aide des piquets fil et haubanner votre auvent aux 2 angles, si vous êtes dans une région ventée.

**ATTENTION :** Pour les auvents avec toit synthétique, nous vous recommandons de bien tendre la toile pour éviter les poches d'eau. Vous trouverez chez votre distributeur un appareil (HERCULE) qui vous facilitera cette opération.